


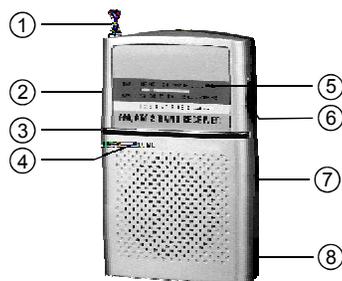

Портативный радиоприемник

1. Телескопическая антенна
2. Разъем для наушников
3. Кнопка включения/выключения аппарата и переключения диапазонов
4. Индикатор питания
5. Индикатор рабочей частоты
6. Колесо тюнера
7. Регулировка громкости
8. Слот для батарей (находится на задней части приемника)

Модель: **RPR-2061**



Руководство по эксплуатации

1. Установите две батареи AA 1,5 В согласно полярности в батарейный отсек и закройте крышку батарейного отсека.
2. Установите Кнопку переключения диапазонов (3) в положение FM или AM, чтобы включить радио и выбрать нужный диапазон. При этом загорится индикатор питания.
3. Покрутите колесо тюнера (6) и, смотря на стрелку в индикаторе частот (5), настройте нужную частоту. Регулятором (7) настройте нужный уровень громкости.
- 4 Для прослушивания FM диапазона, пожалуйста, вытяните телескопическую антенну. Регулируя ее длину, Вы сможете получить наилучший сигнал.
5. Для прослушивания AM диапазона используется встроенная магнитная антенна. Поворачивая приемник, Вы сможете получить наилучший сигнал.
6. Чтобы не мешать другим, Вы можете пользоваться наушниками. Вставьте наушники в разъем(2), при этом динамик в радиоприемнике отключится автоматически.
7. Для выключения устройства переключите кнопку (3) в положение OFF.

Спецификации

1. Рабочий диапазон частот
AM 530-1600 кГц
FM 88-108 МГц
2. Чувствительность
AM: 42 дБ, FM: 26 дБ

3. Питание: две батареи AAA (1.5 В)
4. Размер: 99*63*24 мм
5. Вес: 80 гр. (без батарей)